




Altius 001 pults apraksts un lietošanas instrukcija

LED DISPLEJA POGU APRAKSTS.

- (1) "∧": Regulējiet galdu uz augšu
- (2) "∨": Regulējiet galdu uz leju

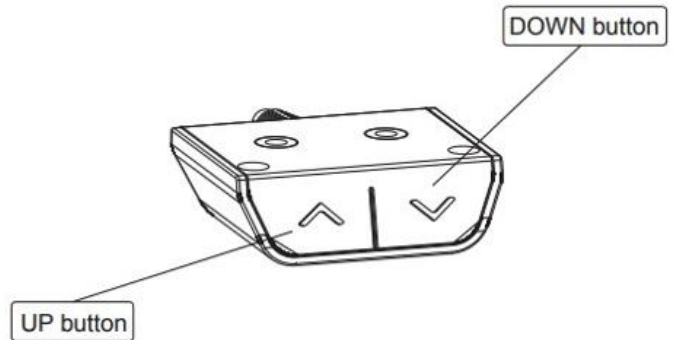

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

- Augstumā regulēšanas funkcija:
Nospiediet pogu "∧" vai "∨" pogu, lai regulētu augstumu.

- Problēmu novēršana:

Novērotā problēma	Risinājums
Pēc elektrības pievienošanas galds nereaģē pēc ilgas "∨" pogas turēšanas	<ol style="list-style-type: none">1. Pārliedzinieties, ka visi vadi ir kārtīgi pievienoti2. Ja viss ir savienots pareizi, bet galds aizvien nereaģē, sazinieties ar Kates servisa pārstāvi.
Galda virsma neceļas uz augšu	<ol style="list-style-type: none">1. Pārliedzinieties vai galds nav pārslogots (80kg max)2. Sazinieties ar Kates biroja nodaļas servisa pārstāvi



- Šis marķējums norāda, ka šo produktu nevajadzētu izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai novērstu iespējamu kaitējumu vides vai cilvēku veselībai no neskontrolētas atkritumu izvadīšanas, atkritumus pārstrādājiet atbildīgi, veicinot ilgtspējīgu materiālu resursu atkārtotu izmantošanu. Lai atgrieztu izlietoto ierīci, lūdzu, izmantojiet atgriešanas un kolekcijas sistēmas vai sazinieties ar tirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Viņi var uzņemt šo produktu vides drošai pārstrādei.



Altius 002 LED displeja apraksts un lietošanas instrukcija

LED DISPLEJA POGU APRAKSTS.

Ir septiņas pogas: "^", "v", "1", "2", "3", "M", "A"

- (1) "^": Regulējiet galdu uz augšu
- (2) "v": Regulējiet galdu uz leju
- (3) "1": Pozīcija 1, pirmais augstuma līmeņa iestatījums, ko lietotājs saglabājis
- (4) "2": Pozīcija 2, otrais augstuma līmeņa iestatījums, ko lietotājs saglabājis
- (5) "3": Pozīcija 3, trešais augstuma līmeņa iestatījums, ko lietotājs saglabājis
- (6) "M": Augstuma atmiņas funkcija
- (7) "A": Brīdinājuma poga, lai atgādinātu lietotājam mainīt pozu



LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

- Augstumā regulēšanas funkcija:

Nospiediet pogu "^" vai "v" pogu, lai regulētu augstumu. LED ekrānā tiks parādīts pašreizējais augstums.

- Augstuma atmiņas funkcija:

a. Nospiediet "^" vai "v" pogu un regulējiet augstumu līdz vēlamajam augstumam. Nospiediet "M", lai saglabātu augstumu, un ekrānā tiks parādīts "5 -";

Nospiediet "1", "2" vai "3", lai saglabātu augstumu atbilstoši 1. vai 2. vai 3. pozīcijai. Ekrānā tiks parādīts "5-1", "5-2" vai "5-3";

b. Nospiediet pogu "1", "2" vai "3", lai automātiski regulētu iepriekš saglabāto augstumu.

- Atgādinājuma funkcija:

a. Nospiediet atgādinājuma pogu "A", lai aktivizētu ilgstošās sēdēšanas atgādinājuma funkciju. LED ekrānā tiks parādīts "ON".

b. Pēc divām sekundēm nospiediet pogu "^" vai "v", lai iestatītu atgādinājuma laiku kamēr ekrāns mirgo. Pēc noklusējuma atgādinājuma laiks ir 45 minūtes, kas tiks parādīts kā "-45".

Pēc tam nospiediet jebkuru pogu, lai saglabātu iestatīto laiku, vai arī uzgaidiet 5 sekundes, un sistēma automātiski saglabās laika iestatījumu. Kamēr norit laika atskaite jebkura darbība izraisīs atkārtotu taimera uzsākšanu. Kad skaitītājs beidzas, ekrānā tiks parādīts "-00", skaļrunis tiks aktivizēts ar 10 sekunžu "DiDi...DiDi...DiDi..." skaņas signālu.



c. 10 sekunžu skaņas signāla laikā nospiediet jebkuru pogu, lai atkārtoti aktivizētu laika taimeru, kas iestatīts solī (b). Ja neveicat darbību laikā, kad skan 10 sekunžu atgādinājuma signāls, pēc 5 minūtēm tiks skaņots vēl viens atgādinājuma signāls. Ja otrais signāls netiek izslēgts laikā, tiks izslēgts ilgstošās sēdēšanas atgādinājums.

d. Nospiediet un turiet pogu "A" trīs sekundes, lai izslēgtu ilgstošās sēdēšanas atgādinājumu. LED ekrānā tiks parādīts " OFF " vai.

- Anti-kolīzijas jūtības regulēšana - papildu funkcijas (pēc izvēles):

- Nospiediet un turiet pogu "^" un "v" piecas sekundes vienlaikus, lai pārslēgtu jūtību. Viena šāda darbība pārslēdz jūtību par 1 līmeni, kopā ir 4 (A-3, A-2, A-1, A-0);
- Ekrānā parādās "A-0", kas nozīmē, ka kolīzijas novēršanas funkcija ir izslēgta; ekrānā parādās "A-1", zema jūtība; ekrānā parādās "A-2", vidēja jūtība; ekrānā parādās "A-3", augsta jūtība;
- Regulējot augstumu, kad galda virsma saskaras ar citu objektu, tā uzreiz apstājas un pagriežas atpakaļ, lai novērstu bojājumus.
- Nospiediet un turiet pogu "^" un "v" piecas sekundes vienlaikus. Ja ekrānā nerādās minētā koda, sasitumu novēršanas funkcija nav aktīva.

- Galda augstuma vērtību precizēšana

Displejā uzrādītās vērtības standartā rāda rāmja, nevis virsmas augstumu. Lai PIESKAITĪTU virsmas biezuma vērtību rāmja konstrukcijas AUGSTUMA vērtībai:

- jānospiež un vienlaicīgi jāpatur nospieztus taustiņus M kopā ar "^" līdz LED indikators sāk mirgot
- tad ar taustiņiem "^" un "v" var piekalibrēt KOPĒJĀS KONSTRUKCIJAS AUGSTUMU manuāli
- tad vienkārši nospiežot taustiņu "M" (būs arī apstiprinošs skaņas signāls) to saglabā "atmiņā"

- "Restart" funkcija:

- Ja LED ekrānā parādās "A5r" vai "r5t", ilgi nospiediet taustiņu "v", un galda virsma nolaidīsies vai pacelsies uz zemāko vai augstāko pozīciju, pēc tam veiks pretēja virziena kustību līdz apstāsies. Šajā brīdī ekrānā parādīsies augstuma skaitlis. Atlaidiet taustiņu "v", pēc atiestatīšanas galds būs gatavs lietošanai;
- Ja tiek ziņots par kļūdu kodu, īsi nospiediet taustiņu "v", lai ievadītu "A5r" vai "r5t"stāvokli un veiktu atiestatīšanas darbību;
- Ja veicot iepriekš minētās darbības, un galds joprojām nedarbojas pareizi, lūdzu, sazinieties ar Kates biroja nodaļas servisa daļu.



Altius 003 LED displeja ar USB apraksts un lietošanas instrukcija

LED DISPLEJA POGU APRAKSTS.

Ir septiņas pogas: "↑", "↓", "M", "1", "2", "stāvpozīcija", "sēdpozīcija"

(1) "↑": Regulējiet galdu uz augšu

(2) "↓": Regulējiet galdu uz leju


(3) "M": Augstuma saglabāšanas funkcija, augstuma atmiņas funkcijām un "child lock"

(4) "1": Pozīcija 1, pirmais augstuma līmeņa iestatījums, ko lietotājs saglabājis

(5) "2": Pozīcija 2, otrais augstuma līmeņa iestatījums, ko lietotājs saglabājis

(6) "stāvpozīcija" lietotāja saglabātā stāvpozīcija

(7) "sēdpozīcija" lietotāja saglabātā sēdpozīcija

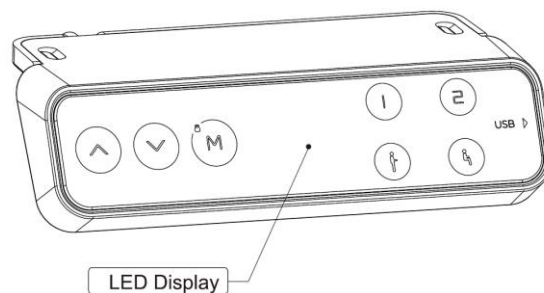

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

- Augstumā regulēšanas funkcija:

Nospiediet pogu "↑" vai "↓", lai regulētu augstumu. LED ekrānā tiks parādīts pašreizējais augstums.

- "Child lock" funkcija:

a. Lai ieslēgtu "child lock" funkciju turiet nospiestu "M" pogu 5 sekundes. Kad "child lock" funkcija ir ieslēgta iedegas zila indikatora lampiņa tieši virs "M" pogas

b. Lai atslēgtu "child lock" funkciju turiet nospiestu "M" pogu 5 sekundes.

c. Kad funkcija būs atslēgta galda kustības kontrole atkal būs iespējama.

- Augstuma atmiņas funkcija:

a. Nospiediet "↑" vai "↓" pogu un regulējiet augstumu līdz vēlamajam augstumam. Nospiediet "M", lai saglabātu augstumu, un ekrānā tiks parādīts "5-". Pēc tam nospiediet pogu "1", "2", "stāvpozīcija" vai "sēdpozīcija", lai izvēlēto pozīciju piešķirtu konkrētajai pogai.

Ekrānā tiks parādīts "5-1", "5-2", "5-3" vai "5-4";

b. Nospiediet pogu "1", "2", "stāvpozīcija", "sēdpozīcija", lai automātiski regulētu iepriekš saglabāto augstumu.

- USB lādētāja funkcija:

Vadības pults USB izeja: Quick Charge 2.0 / Quick Charge 3.0 / Izejas strāva 5V/1A 9.0V 12V



- Anti-kolīzijas jūtības regulēšana - papildu funkcijas (pēc izvēles):
 - a. Nospiediet un turiet pogu "∧" un "∨" piecas sekundes vienlaikus, lai pārslēgtu jutību. Viena šāda darbība pārslēdz jutību par 1 līmeni, kopā ir 4 (A-3, A-2, A-1, A-0);
 - b. Ekrānā parādās "A-0", kas nozīmē, ka kolīzijas novēršanas funkcija ir izslēgta; ekrānā parādās "A-1", zema jutība; ekrānā parādās "A-2", vidēja jutība; ekrānā parādās "A-3", augsta jutība;
 - c. Regulējot augstumu, kad galda virsma saskaras ar citu objektu, tā uzreiz apstājas un pagriežas atpakaļ, lai novērstu bojājumus.
 - d. Nospiediet un turiet pogu "∧" un "∨" piecas sekundes vienlaikus. Ja ekrānā nerādās minētais kods, kolīzijas novēršanas funkcija nav aktīva.

- "Restart" funkcija:
 - a. Ja LED ekrānā parādās "A5r" vai "r5t", ilgi nospiediet taustiņu "∨", un stāvgalds nolaidīsies vai pacelsies uz zemāko vai augstāko pozīciju, pēc tam veiks pretēja virziena kustību līdz apstāsies. Šajā brīdī ekrānā parādīsies augstuma skaitlis. Atlaidiet taustiņu "∨", pēc atiestatīšanas galds būs gatavs lietošanai;
 - b. Ja tiek ziņots par kļūdu kodu, īsi nospiediet taustiņu "∨", lai ievadītu "A5r" vai "r5t"stāvvokli un veiktu atiestatīšanas darbību;
 - c. Ja veicot iepriekš minētās darbības, un galds joprojām nedarbojas pareizi, lūdzu, sazinieties ar Kates biroja nodaļas servisa daļu.



- Šis marķējums norāda, ka šo produktu nevajadzētu izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai novērstu iespējamu kaitējumu vides vai cilvēku veselībai no neskontrolētas atkritumu izvadīšanas, atkritumus pārstrādājiet atbildīgi, veicinot ilgtspējīgu materiālu resursu atkārtotu izmantošanu. Lai atgrieztu izlietoto ierīci, lūdzu, izmantojiet atgriešanas un kolekcijas sistēmas vai sazinieties ar tirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Viņi var uzņemt šo produktu vides drošai pārstrādei.