






Installation Instructions


Code	Picture	Qty	Spec	Remark
a		2		
b		2		
c		2		
d		2		
e		2		
f		2		
g		1	sw4	
h		8	M8×16	
i		20	M6×14	
j		1		
k		12	M5×20	

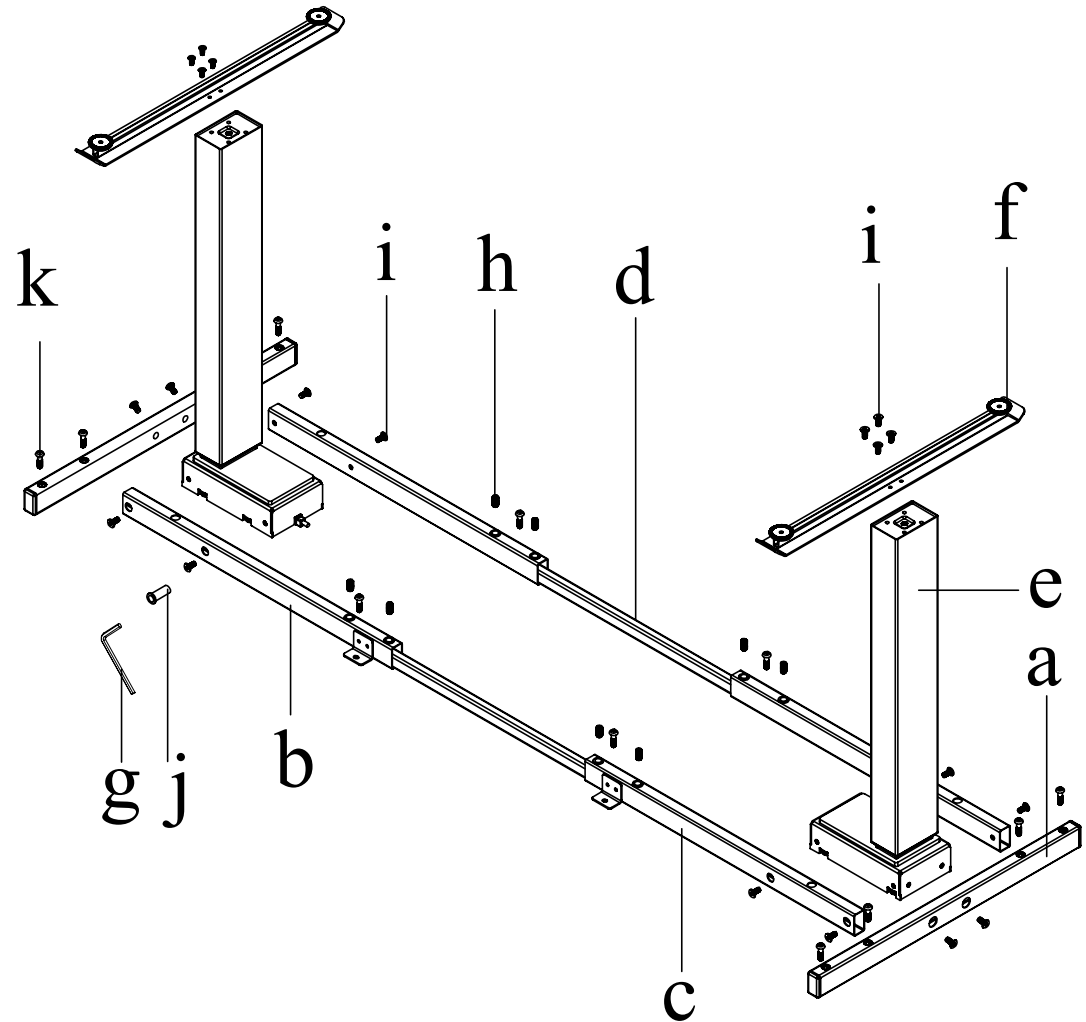


Step 1

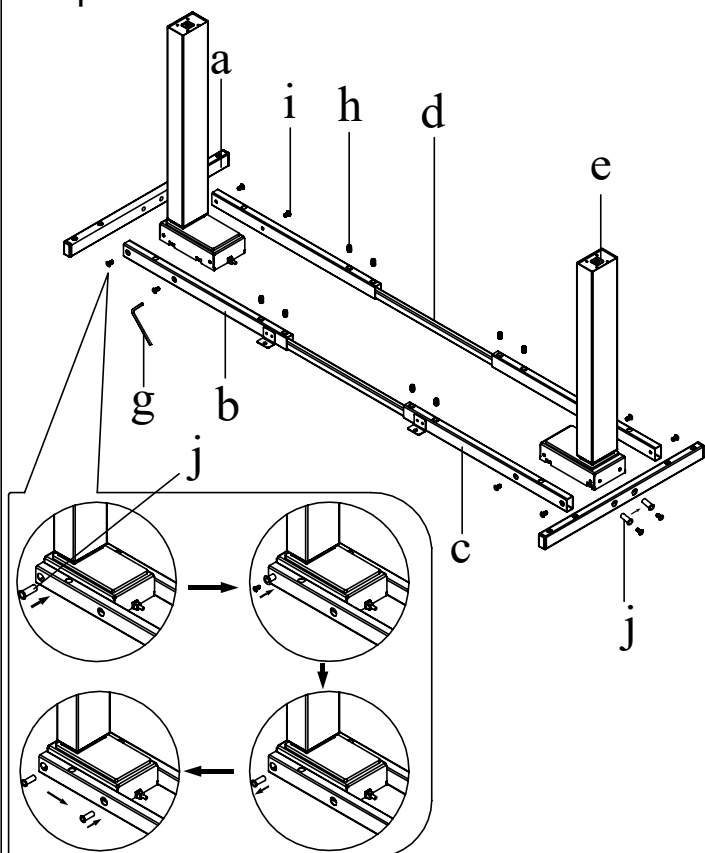

Step 2

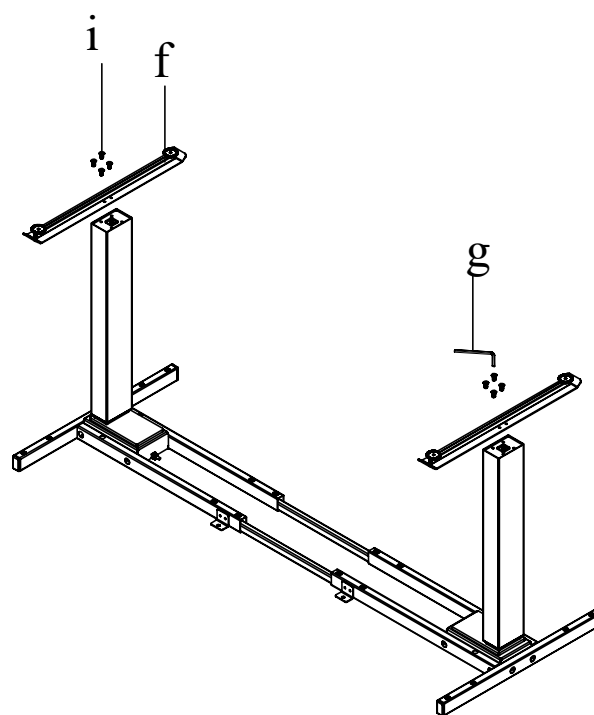

Step 3

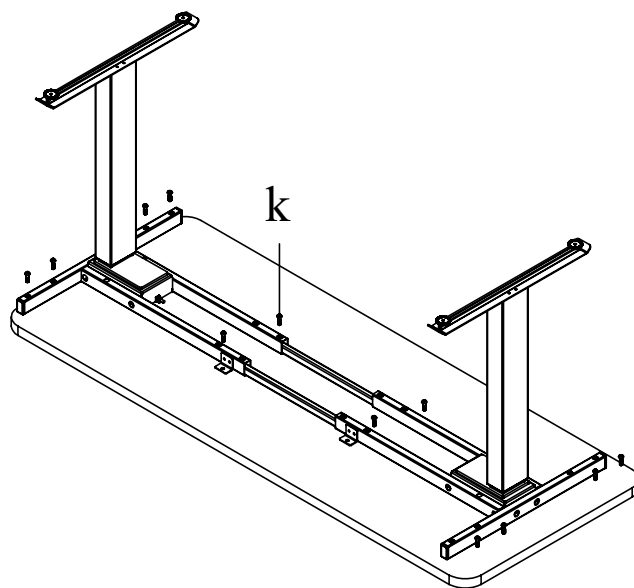

1. Vadības pulsts:**2.** Lietošanas instrukcija:**2.1.** Pirms uzsākt lietot galdu:

Solis	Darbība	Rezultāts
1	Vienlaikus nospiediet un turiet $\wedge$ un $\vee$	Pēc 3 sekundēm kolonna lēnām virzās lejup līdz apakšai, nedaudz atlec atpakaļ un apstājas
2	Atlaidiet $\wedge$ un $\vee$	Kalibrēšana pabeigta

1. Kalibrēšana obligāti jāveic pirms pirmās lietošanas pēc galda uzstādīšanas vai detaļu nomaiņas.
2. Jebkurš inicializācijas pārtraukums aptur sistēmu un pieprasa atkārtotu inicializāciju.
3. Inicializācijas darbība ir atiestatīšanas funkcija.

2.2. Kustība augšup un lejup:

Solis	Darbība	Rezultāts
1	Nospiediet un turiet $\wedge$	Kolonnas paceļas
2	Atlaidiet	Kolonnas apstājas
3	Nospiediet un turiet $\vee$	Kolonnas nolaižas
4	Atlaidiet	Kolonnas apstājas

2.3. Atmiņas pozīciju 1/2/3 iestatīšana:

Šī funkcija saglabā lietotāja vēlamu augstumu.

Solis	Darbība	Rezultāts
1	Nospiediet un turiet $\wedge$ un $\vee$	Noregulējiet kolonnas līdz vēlamajam augstumam
2	Nospiediet pogu "S"	Cipari ekrānā mirgo
3	Nospiediet pogu "1", "2" vai "3"	Cipari pārstāj mirgot. Pašreizējais augstums tiek saglabāts atbilstošajā atmiņas pozīcijā 1/2/3 iestatīšana pabeigta.

1. Pēc inicializācijas visas atmiņas pozīcijas tiek dzēstas.

2.4. Pārvietošanās uz atmiņas pozīcijām 1/2/3:

Šī funkcija pārvieto galdu uz lietotājam nepieciešamo augstumu.

Solis	Darbība	Rezultāts
1	Nospiediet un turiet pogu "1", "2" vai "3"	Kolonnas pārvietosies uz iegaumēto pozīciju, ja tā ir veiksmīgi saglabāta attiecīgajā pogā.
2	Atlaidiet	Augstuma regulēšana pabeigta.

1. Metriskajās vienībās iespējama ± 1 cm attēlojuma kļūda, bet impēriskajās vienībās $\pm 0,5$ collas.

2. Pārvietošanās laikā uz atmiņas pozīciju, atlaižot atmiņas pogu, galds nekavējoties apstājas.

2.5. Vienību pārslēgšana starp metrisko un impērisko sistēmu:

Manuāli attēlotais augstums pieejams metriskajā un impēriskajā formā. Metriskajā režīmā vienība ir CM; impēriskajā režīmā - collas.

Solis	Darbība	Rezultāts
1	Nospiediet un turiet pogu "S", pēc tam nospiediet un turiet " $\vee$ " ilgāk par 3 sekundēm	Augstuma attēlojums pārslēdzas starp metriskajām un impēriskajām vienībām
2	Atlaidiet pogas "S" un "V"	Pārslēgšana pabeigta

1. Metriskajā režīmā augstums mainās pa 0,1 cm, bet impēriskajā režīmā - pa 0,5 collām.

2.6. Pašlaik attēlotā augstuma korekcija:

Lietotājs var koriģēt pultī attēloto augstumu atbilstoši faktiskajam galda virsmas augstumam.

Solis	Darbība	Rezultāts
1	Nospiediet un turiet pogu "S", pēc tam nospiediet un turiet pogu $\wedge$ ilgāk par 3 sekundēm	Ekrānā mirgo pirmais cipars
2	Atlaidiet pogas "S" un " $\wedge$ ". Nospiediet $\wedge$ vai V, lai noregulētu pirmo ciparu	Noregulējiet pirmo ciparu atbilstoši izmērītajai vērtībai
3	Nospiediet pogu "S"	Pirmais cipars ir iestatīts Ekrānā mirgo otrais cipars
4	Nospiediet $\wedge$ vai V, lai noregulētu otro ciparu	Noregulējiet otro ciparu atbilstoši izmērītajai vērtībai
5	Nospiediet pogu "S"	Otrais cipars ir iestatīts Ekrānā mirgo trešais cipars
6	Nospiediet $\wedge$ vai V, lai noregulētu trešo ciparu	Noregulējiet trešo ciparu atbilstoši izmērītajai vērtībai
7	Nospiediet pogu "S"	Regulēšana pabeigta

1. Iestatot pašreizējo displeja augstumu, tas nedrīkst būt zemāks par kolonnas augstumu; pretējā gadījumā iestatīšana neizdosies.

2.7. Augšējās robežas iestatīšana:

Kad iestatījums veikts, galds apstāsies, sasniedzot augšējās robežas augstumu.

Solis	Darbība	Rezultāts
1	Nospiediet un turiet pogu $\wedge$ vai V, līdz galds sasniedz vēlamā augstumu.	Noregulējiet galdu līdz vēlamajam augšējās robežas augstumam.
2	Atlaidiet. Nospiediet un turiet pogu "S", pēc tam nospiediet pogu "3" ilgāk par 3 sekundēm.	Ekrānā tiek parādīts "-L-"
3	Atlaidiet pogas "S" un "3"	Augšējās robežas iestatīšana pabeigta

1. Kad augšējā robeža ir iestatīta, atmiņas pozīcijas virs šīs robežas tiks dzēstas. Lietotājam būs atkārtoti jāiestata atmiņas pozīcijas.

2.8. Apakšējās robežas iestatīšana:

Kad iestatījums veikts, galds apstāties, sasniedzot apakšējās robežas augstumu.

Solis	Darbība	Rezultāts
1	Nospiediet un turiet pogu $\wedge$ vai $\vee$, līdz galds sasniedz vēlamo augstumu.	Noregulējiet galdu līdz vēlamajam apakšējās robežas augstumam.
2	Atlaidiet. Nospiediet un turiet pogu "S", pēc tam nospiediet pogu "1" ilgāk par 3 sekundēm.	Ekrānā tiek parādīts "_L_"
3	Atlaidiet pogas "S" un "1"	Apakšējās robežas iestatīšana pabeigta

1. Kad apakšējā robeža ir iestatīta, atmiņas pozīcijas zem šīs robežas tiks dzēstas. Lietotājam būs atkārtoti jāiestata atmiņas pozīcijas.

2.9. Augšējās un apakšējās robežas atcelšana:

Šī funkcija vienlaikus atceļ augšējo un apakšējo robežu.

Solis	Darbība	Rezultāts
1	Nospiediet un turiet pogu "S", pēc tam nospiediet pogu "2" ilgāk par 3 sekundēm.	Ekrānā tiek parādīts "-C-"
2	Atlaidiet pogas "S" un "2"	Augšējā un apakšējā robeža ir atcelta

1. Kalibrēšana atceļ augšējo un apakšējo robežu.

2.10. Pretsadursmes kontroles jutības iestatīšana:

Šī funkcija paredzēta galda motoru pretsadursmes jutības iestatījuma regulēšanai.

Solis	Darbība	Rezultāts
1	Nospiediet un turiet pogu "S" ilgāk par 5 sekundēm	Ekrānā mirgo "— — —"
2	Atlaidiet. Nospiediet pogu "3"	Ekrānā tiek parādīts "G-X"
3	Nospiediet $\wedge$ vai $\vee$, lai noregulētu	Pārslēdziet pretsadursmes jutību uz lietotāja vēlamo iestatījumu.
4	Nospiediet un turiet pogu "S" ilgāk par 2 sekundēm	Iestatījums saglabāts. Ekrānā tiek parādīts pašreizējais augstums

1. Ir pieci jutības līmeņi: "G-0", "G-1", "G-2", "G-3" un "G-4", kur "G-0" nozīmē, ka funkcija ir izslēgta, bet "G-4" apzīmē jutīgāko iestatījumu.

2.11. Kļūdu kodi:

Kad sistēma konstatē neparastu situāciju, tā parāda kļūdas kodu, lai brīdinātu lietotāju.

Kļūdas kods	Kļūdas veids	Apraksts	Traucējummeklēšana un risinājums
E01	Kolonnas darbības traucējumi	Kolonnas atvienotas ir no vadības bloka.	1. Savienojums starp kolonnu un vadības bloku var būt vaļīgs. Pārbaudiet savienojuma kabeļus, lai nodrošinātu drošu savienojumu. 2. Kolonnas iekšējās komponentes var būt bojātas un tās jānomaina. 3. Mēģiniet nospiegt augšup/lejup pogu, lai darbinātu kolonnu. Ja E01 pazūd, kļūme ir novērsta. 4. Ja darbības statusā tiek rādīts E01, nepieciešama kalibrēšana.
E02	Darba cikla aizsardzība	Nepārtraukta darbība, kas pārsniedz darba ciklu.	Pēc 18 minūšu nogaidīšanas mēģiniet darbināt kolonnu, nospiežot pogu $\wedge$ vai $\vee$, un kļūdas kods pazudīs.
E03	Pārslodze vai īssavienojums	Pārslodze vai motora īssavienojums.	1. Samaziniet uz galda virsmas esošo slodzi (svaru). 2. Pārbaudiet, vai motora fāžu vadi ir kārtībā.
E04	Nenormāli dati	Kalibrēšana pārtraukta vai galda virsma nestāv taisni	1. Lūdzu veiciet kalibrēšanu atkārtoti.
E05	Poga iesprūdusi	Kāda poga ir iesprūdusi ilgāk par 60 sekundēm.	1. Pārbaudiet, vai kāda poga nav iesprūdusi, un atjaunojiet to normālā stāvoklī. 2. Nomainiet pulti.
E11	Nenormāls spriegums	Barošanas spriegums ir zemāks par 20V vai augstāks par 32V	Pārliecinieties, ka ieejas spriegums ir 29V
E12	Sinhronizācijas sensora kļūda	Sensora dati netiek saņemti	1. Sinhronizācijas modulis nedarbojas pareizi. Lūdzu, restartējiet ierīci. 2. Galda virsma var būt sasvērta. Lūdzu, nolīmeņojiet galda virsmu un stingri nostipriniet vadības bloku horizontālā stāvoklī.